

Проверка работоспособности модема

Для проверки работоспособности УКВ модема, выполните следующие действия:

1. В **Меню** программы выберите **Машина > Параметры модема**.

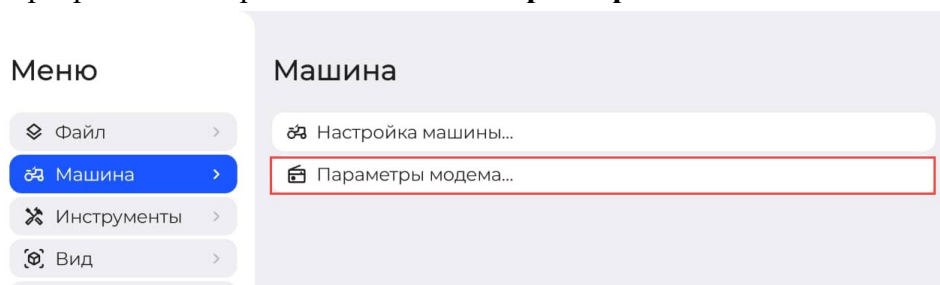


Рисунок 1. Выберите Машина > Параметры модема

2. В диалоге **Настройка модема**, нажмите иконку  и выберите из выпадающего списка «Текущая конфигурация модема»

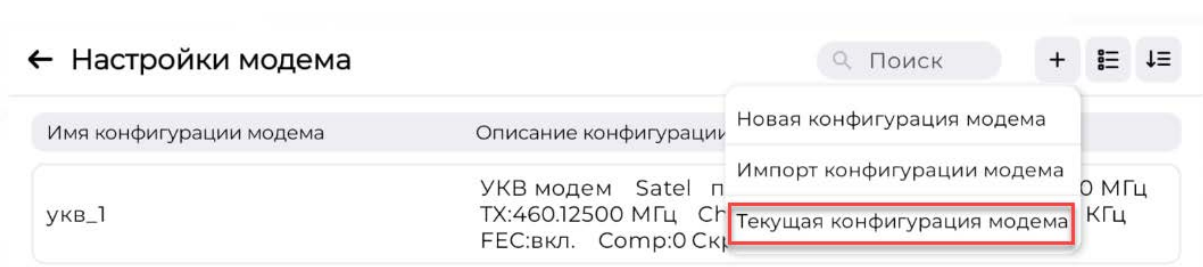


Рисунок 2. Выбор текущей конфигурации модема

3. В диалоге **Настройка модем (Порт)**, установите тип модема **Радио модем** и нажмите кнопку .

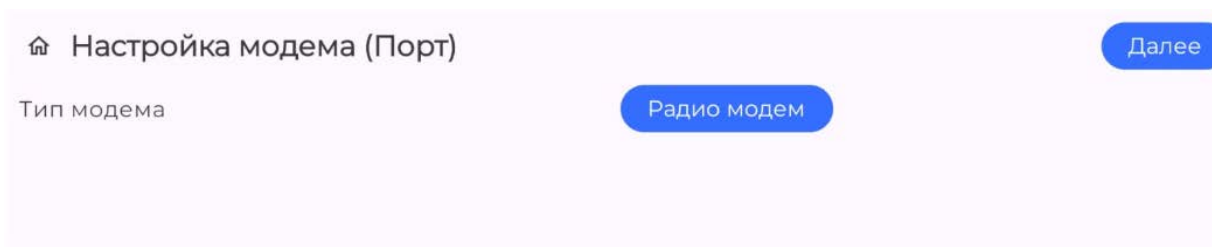


Рисунок 3. Настройка порта для просмотра параметров модема

Нажатие на кнопку  запускает процедуру загрузки параметров встроенного УКВ модема. Если модем исправлен, параметры из платы модема будут переданы в программу КУБ и диалог **Настройка модема** будет отображать текущие параметры

модема. Проверьте эти параметры и убедитесь в том, что они соответствуют рабочим параметрам модема.

Настройка модема

Назад Далее

Модель:
SN:
Вер. ПО:

Режим приема/передачи: только прием

Частота приема, МГц 443.12500 Канал 0

Протокол: Satel Модуляция: 4FSK

Скорость порта: 115200 Скорость потока: 9600

Ширина канала: 12.5 КГц

☒ Forward Error Correction (FEC) Режим совместимости: Режим 0

Скрамблинг:откл.

Рисунок 4. Текущие параметры УКВ модема